


## ■ HEBEL HEMS 1905仕様の画面


システム情報表示画面（顧客契約番号表示）

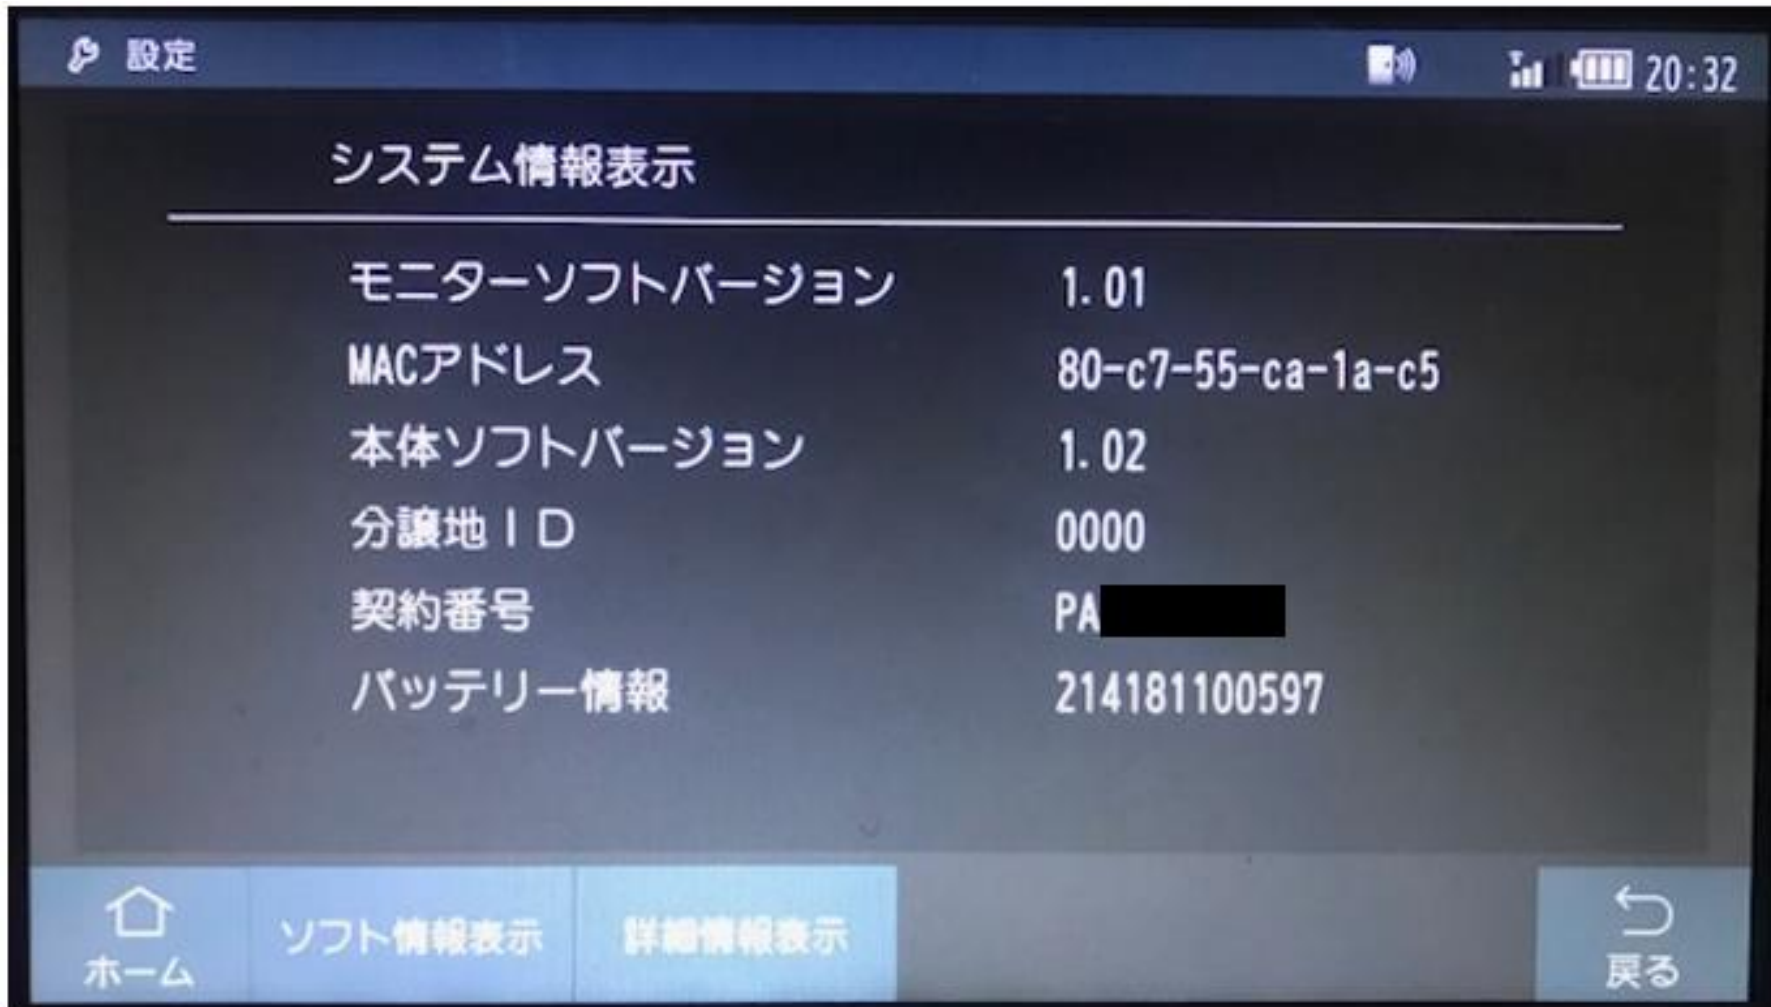

確認手順：設定⇒その他の設定⇒システム情報表示

## ■ HEBEL HEMS 1905仕様の画面

### 機器ID表示

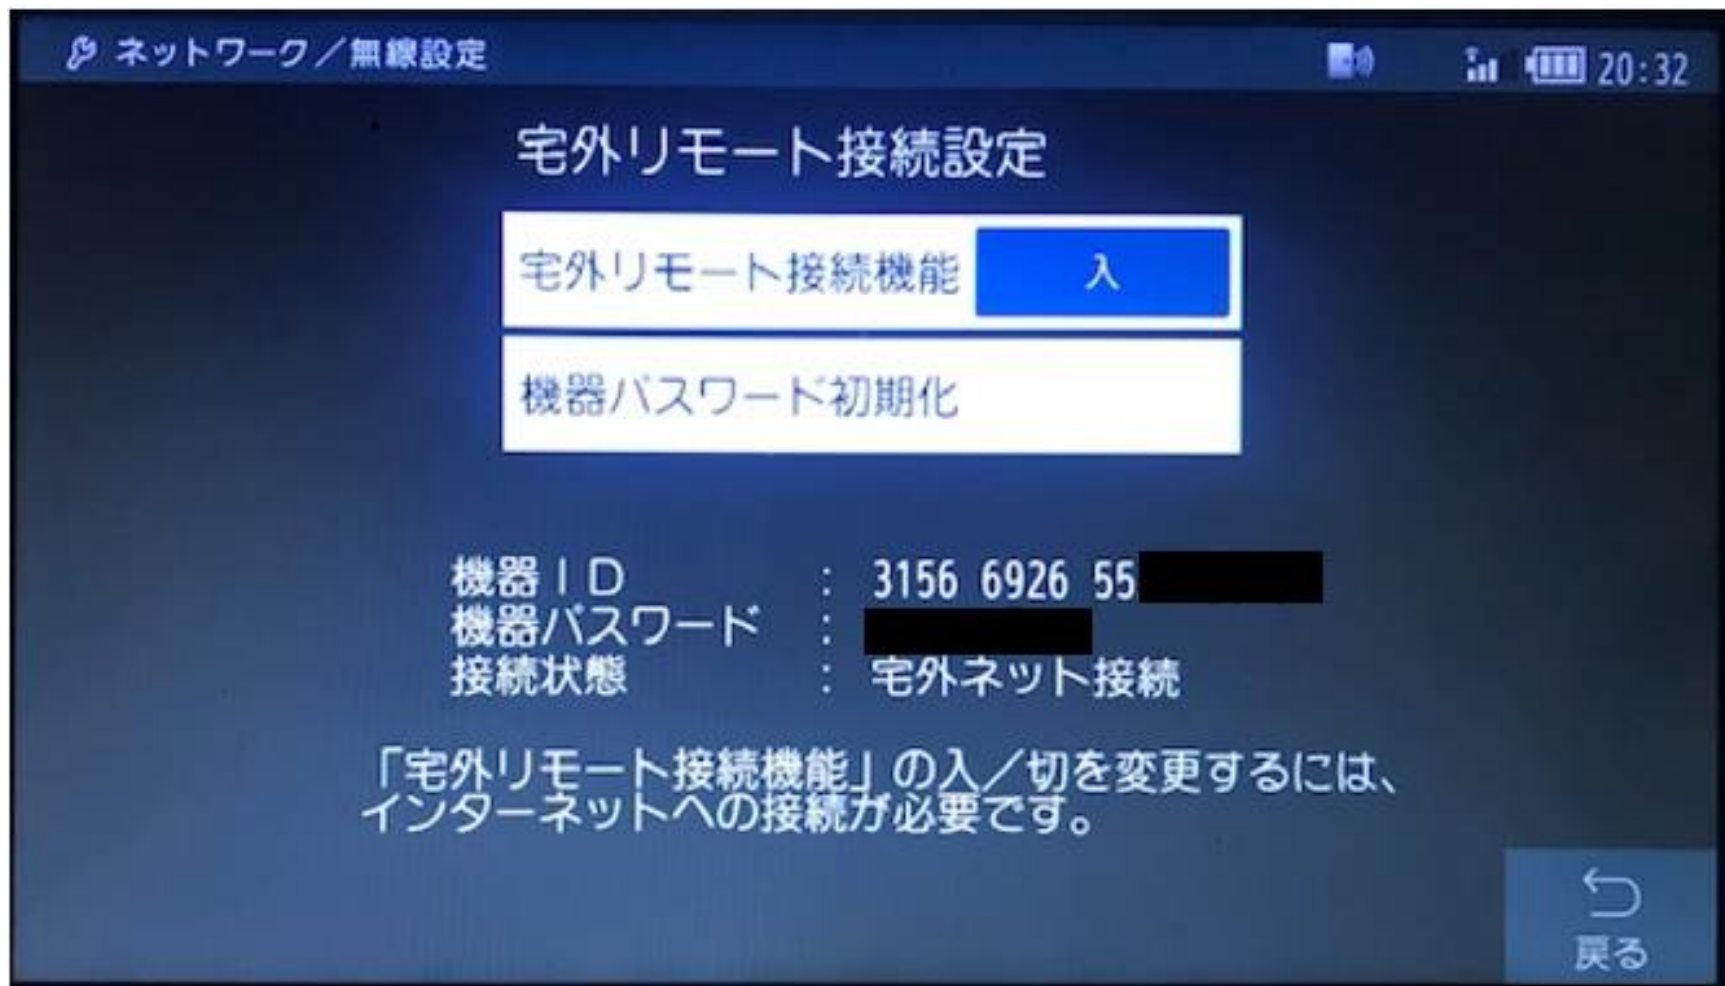

確認手順：設定⇒ネットワーク/無線設定⇒宅外リモート接続設定