1605仕様　HEBEL HEMSの「疎通開始日」について

蓄電池を含むエネルギーデータのサーバへの疎通開始日は、以下の２つの画面を確認することで分かります。
（１）（２）とも確認できた最初の日が「疎通開始日」です。

（１）HEMSがパナソニックサーバと接続していることの確認

「サービス」ボタンを押すと、右の画面が
表示されることを確認します。

（２）蓄電池を含むエネルギーデータが作成されていることの確認

エコレポートのグラフ一覧画面に、「蓄電池」ボタンが表示されていることを確認します。

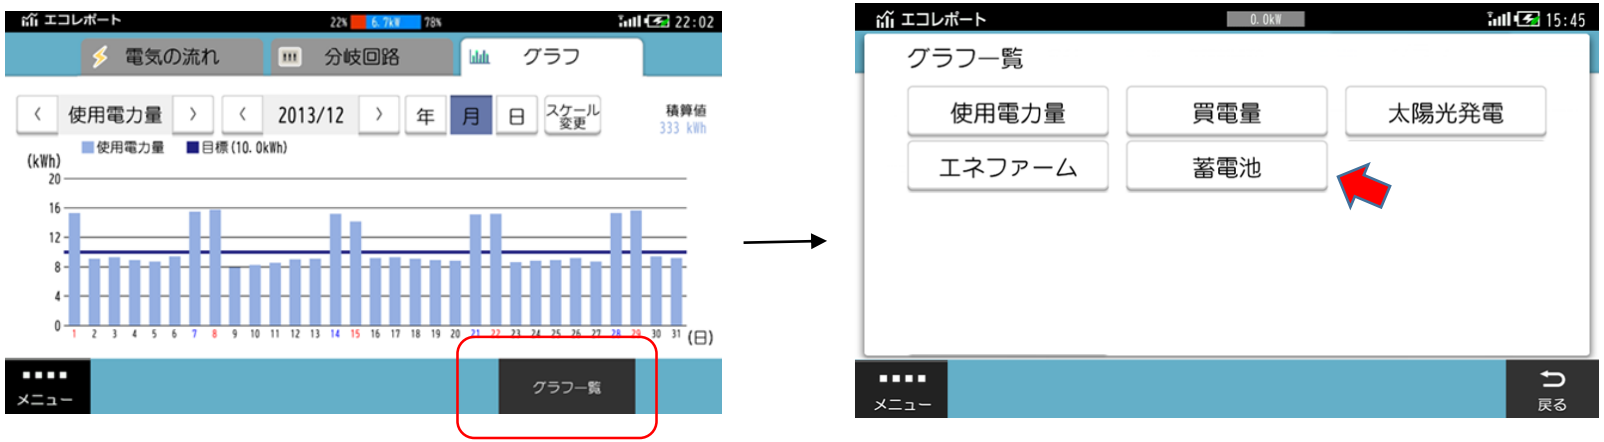

■1605仕様の画面

契約番号表示

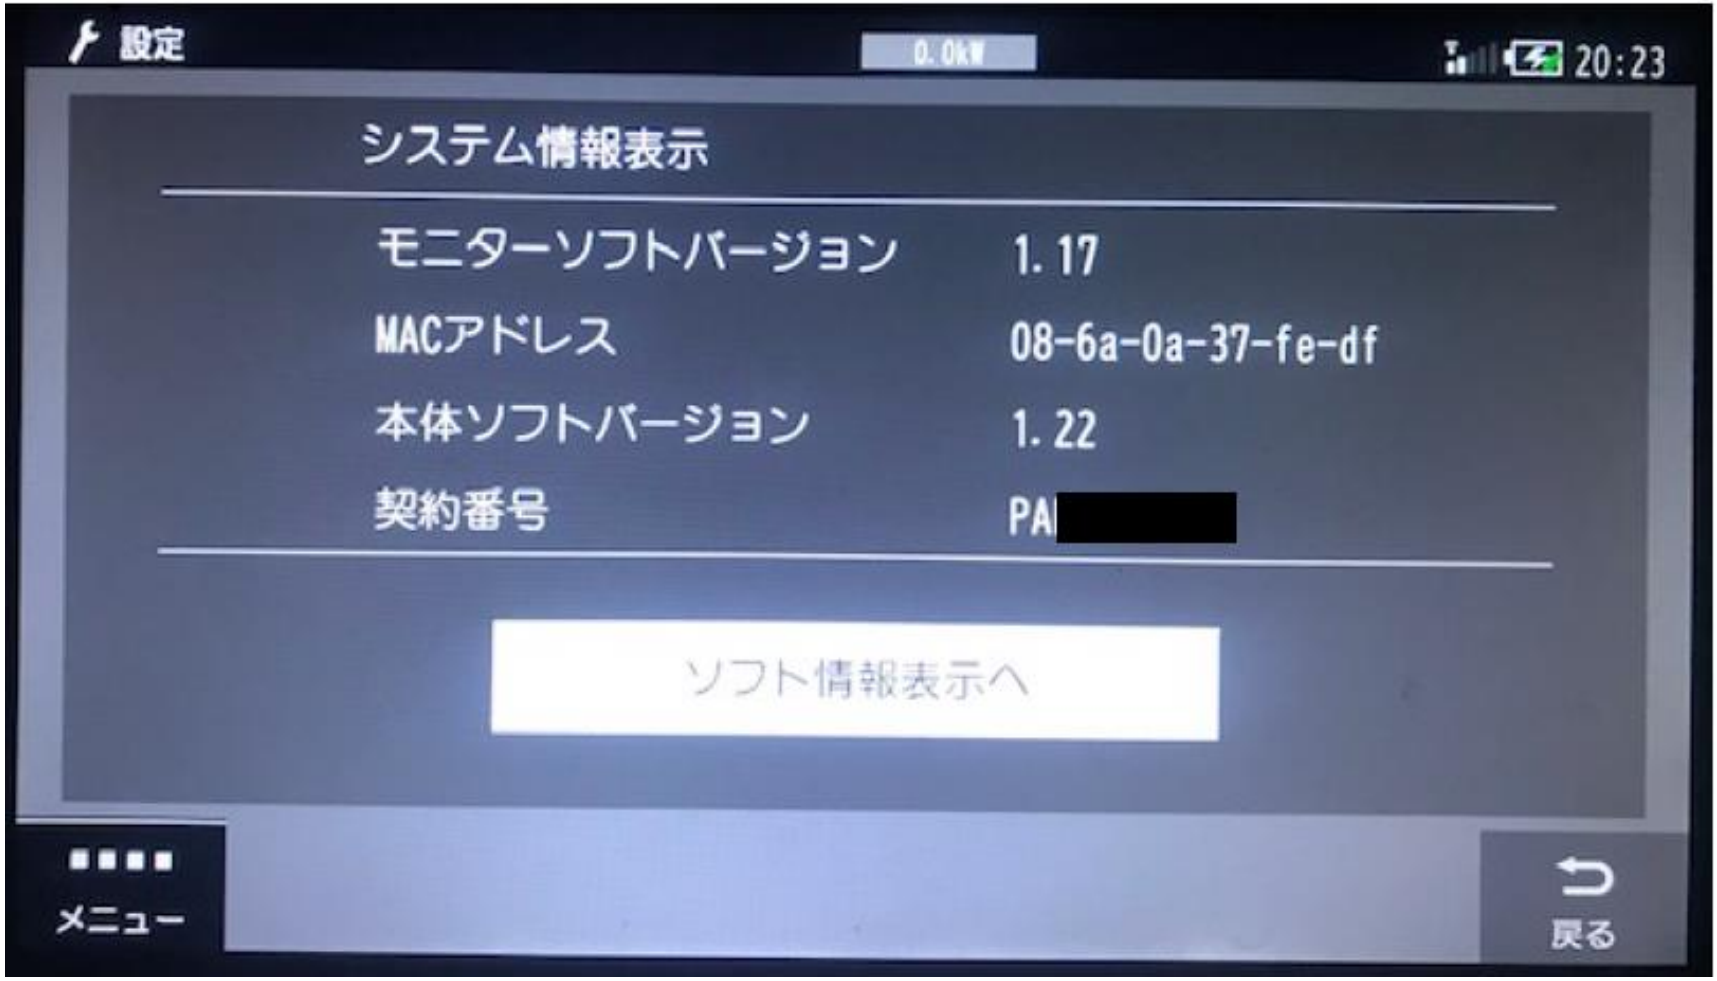

（設定⇒その他の設定⇒システム情報表示）

■1605仕様の画面

機器ＩＤ表示

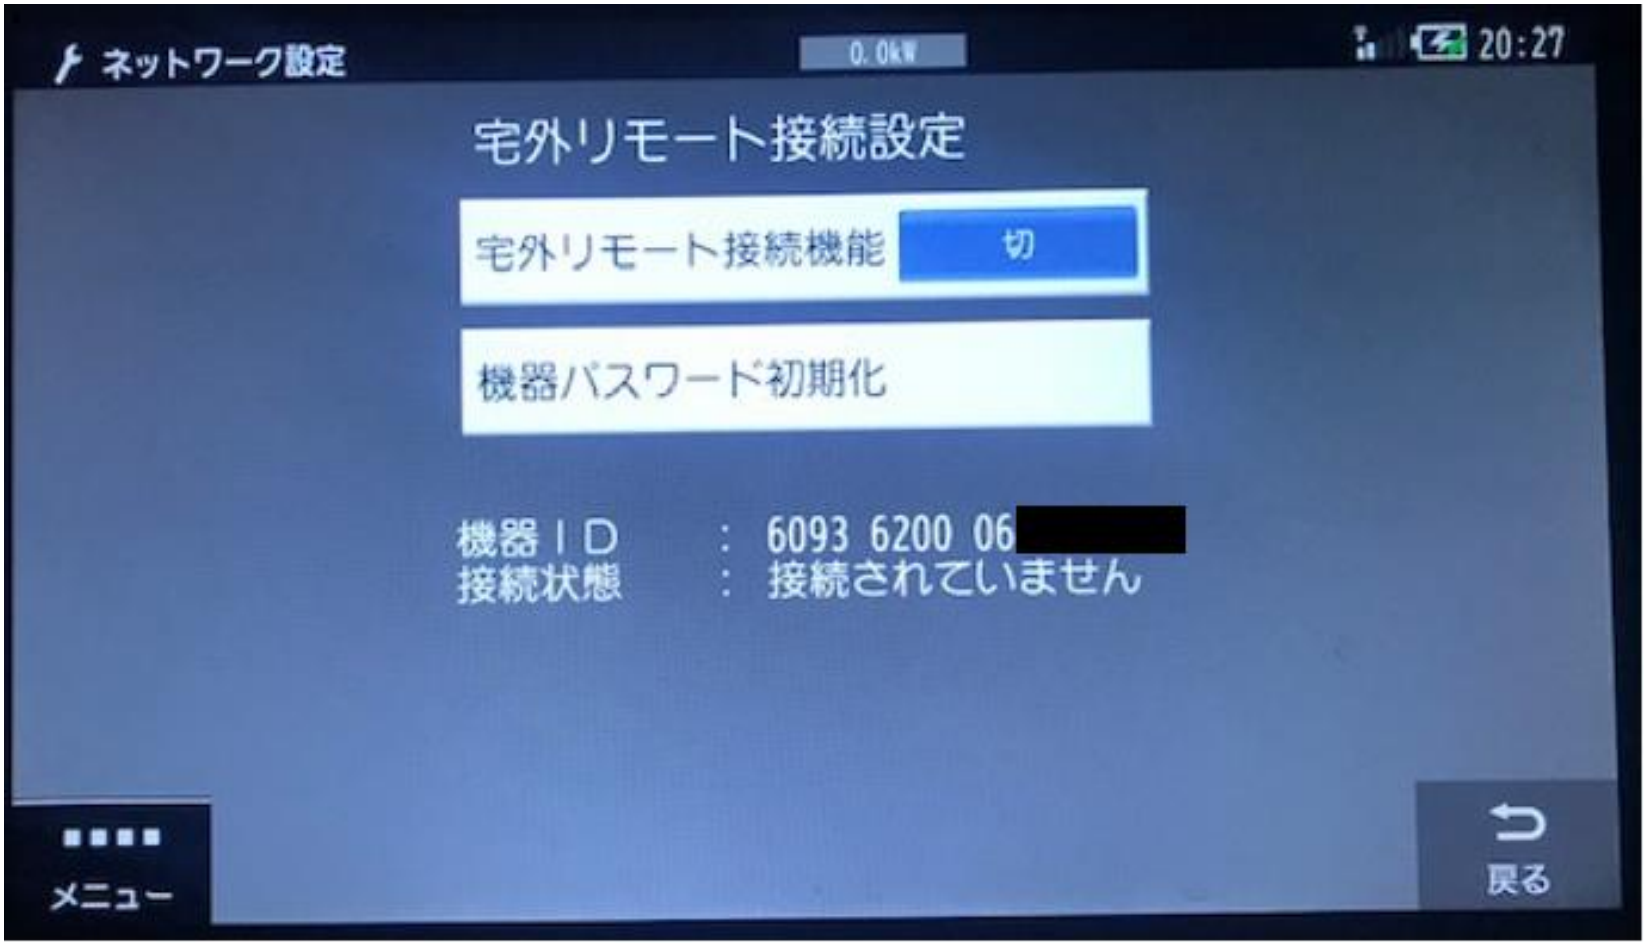

（設定⇒ネットワーク設定⇒宅外リモート接続設定）