


トップ画面の見方

トップ画面は、運転時に表示される基本画面です。

現在の運転状態、太陽電池の発電電力、蓄電池からの充電・放電電力、電力会社からの買電・売電電力を確認できます。

※表示ディスプレイに表示される蓄電池残量や放電可能時間は目安です。

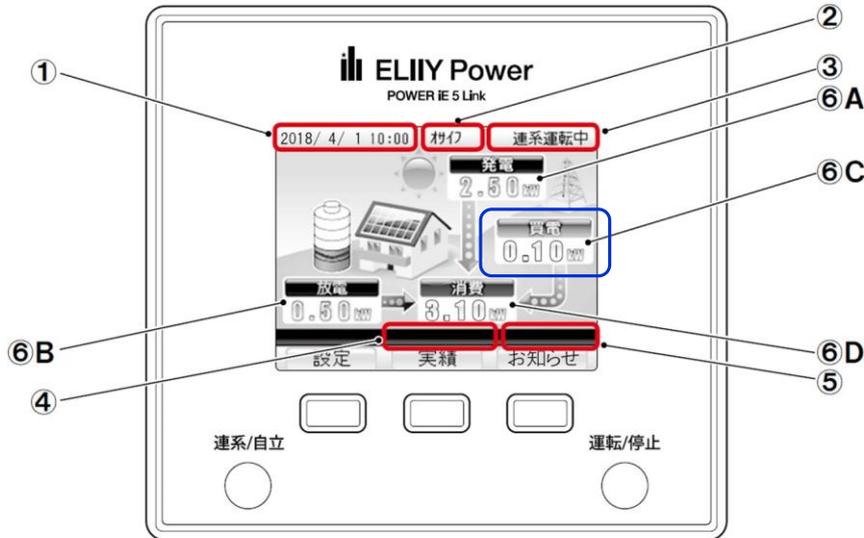

① 現在日時

現在の年月日時刻を表示します。19時から5時の間は、画面の背景が変わります。

② 運転モード

連系運転時の運転モード(おサイフモード、eco モード、バックアップモード)の中で現在の運転モードを表示します。

③ 運転状態

パワーコンディショナの運転状態を表示します。

④ 状態の表示

パワーコンディショナの状態(FW更新あり、電圧抑制、温度抑制など)のメッセージを表示します。正常動作時は、表示されません。

⑤ エラーコード

エラー発生時にエラーコードが表示されます。正常動作時は、表示されません。表示されるエラーコードについては「エラーメッセージ一覧」(P.56)を参照してください。

⑥ 電力

電力を表示します。表示内容は、以下となります。

表示部位	表示	内容
A	発電 2.50 kW	現在、太陽電池で発電している電力を表示しています。パワーコンディショナを蓄電パワコンとして使用される場合は、非表示となります。
B	充電・放電・待機・故障 充電 1.50 kW 放電 0.50 kW 待機 故障	現在、蓄電池が充電している電力または、放電している電力を表示しています。充電しているときは「充電」、放電しているときは「放電」、充放電を停止しているときは「待機」の表示になります。また、蓄電池が故障し、停止している場合には「故障」の表示になります。
C	買電・売電 買電 3.00 kW 売電 3.00 kW	電力会社に売っている電力、または電力会社から買っている電力を表示しています。電力を売っているときは「売電」、電力を買っているときは「買電」の表示になります。
D	消費 消費 3.00 kW	現在、ご家庭で消費している電力を表示しています。本製品以外の発電設備を併設している場合は、「消費」の電力値のみ非表示となります。

買電、売電の数値が表示されている事でデータ疎通確認となります。

※連携している他の機器のディスプレイの表示と発電量などの数値が異なる場合があります。

※本製品以外の発電設備を併設している場合は、A、B、Cの各電力値が正しく表示されない場合があります。