

蓄電池を含むエネルギーデータのサーバへの疎通開始日は、以下の2つの画面を確認することで分かります。
(1) (2)とも確認できた最初の日が「疎通開始日」です。


(1) HEMSがパナソニックサーバと接続していることの確認

「サービス」ボタンを押すと、右の画面が表示されることを確認します。




(2) 蓄電池を含むエネルギーデータが作成されていることの確認

エコレポートのグラフ一覧画面に、「蓄電池」ボタンが表示されていることを確認します。

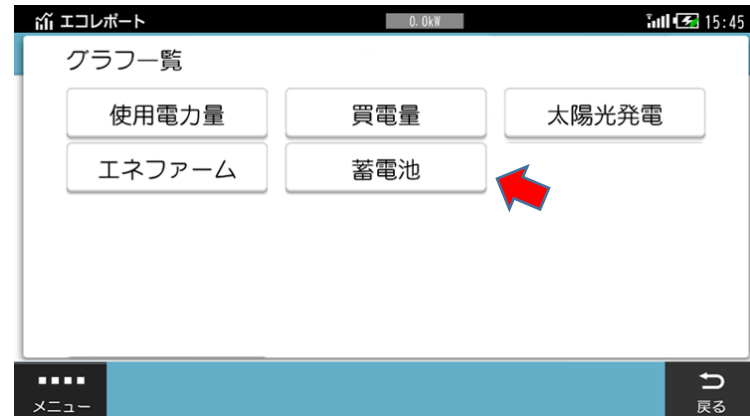

■1605仕様の画面


契約番号表示

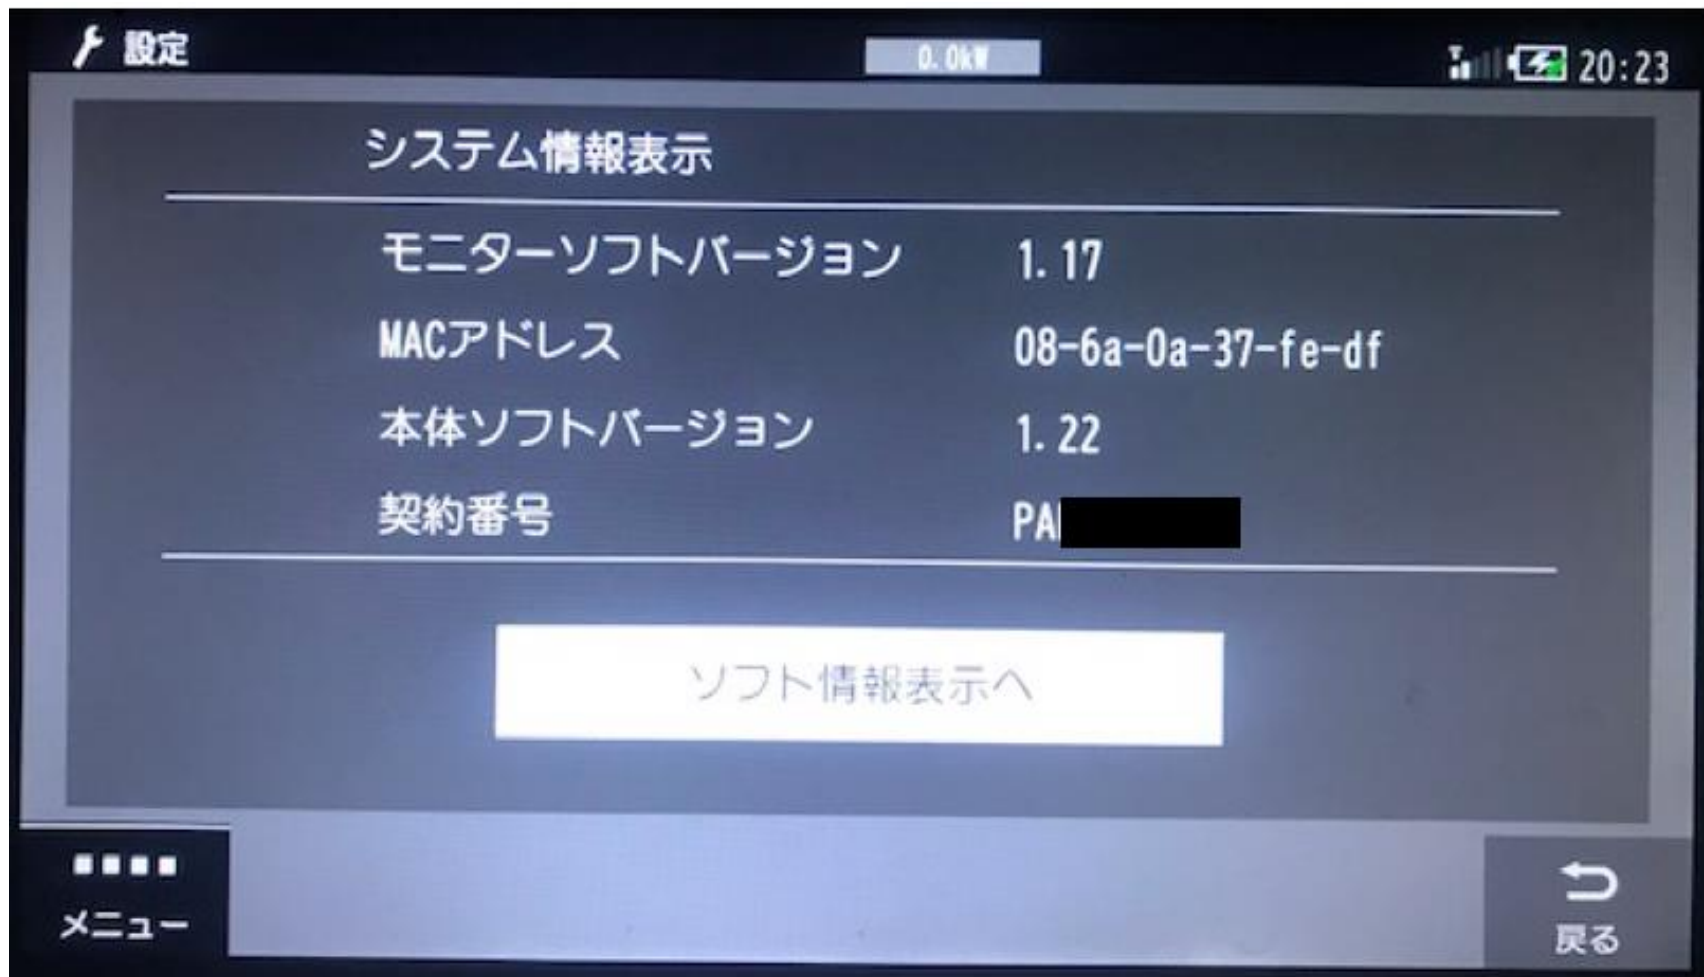

(設定⇒その他の設定⇒システム情報表示)

■1605仕様の画面


機器ID表示（機器IDは以下の赤枠の部分になります）

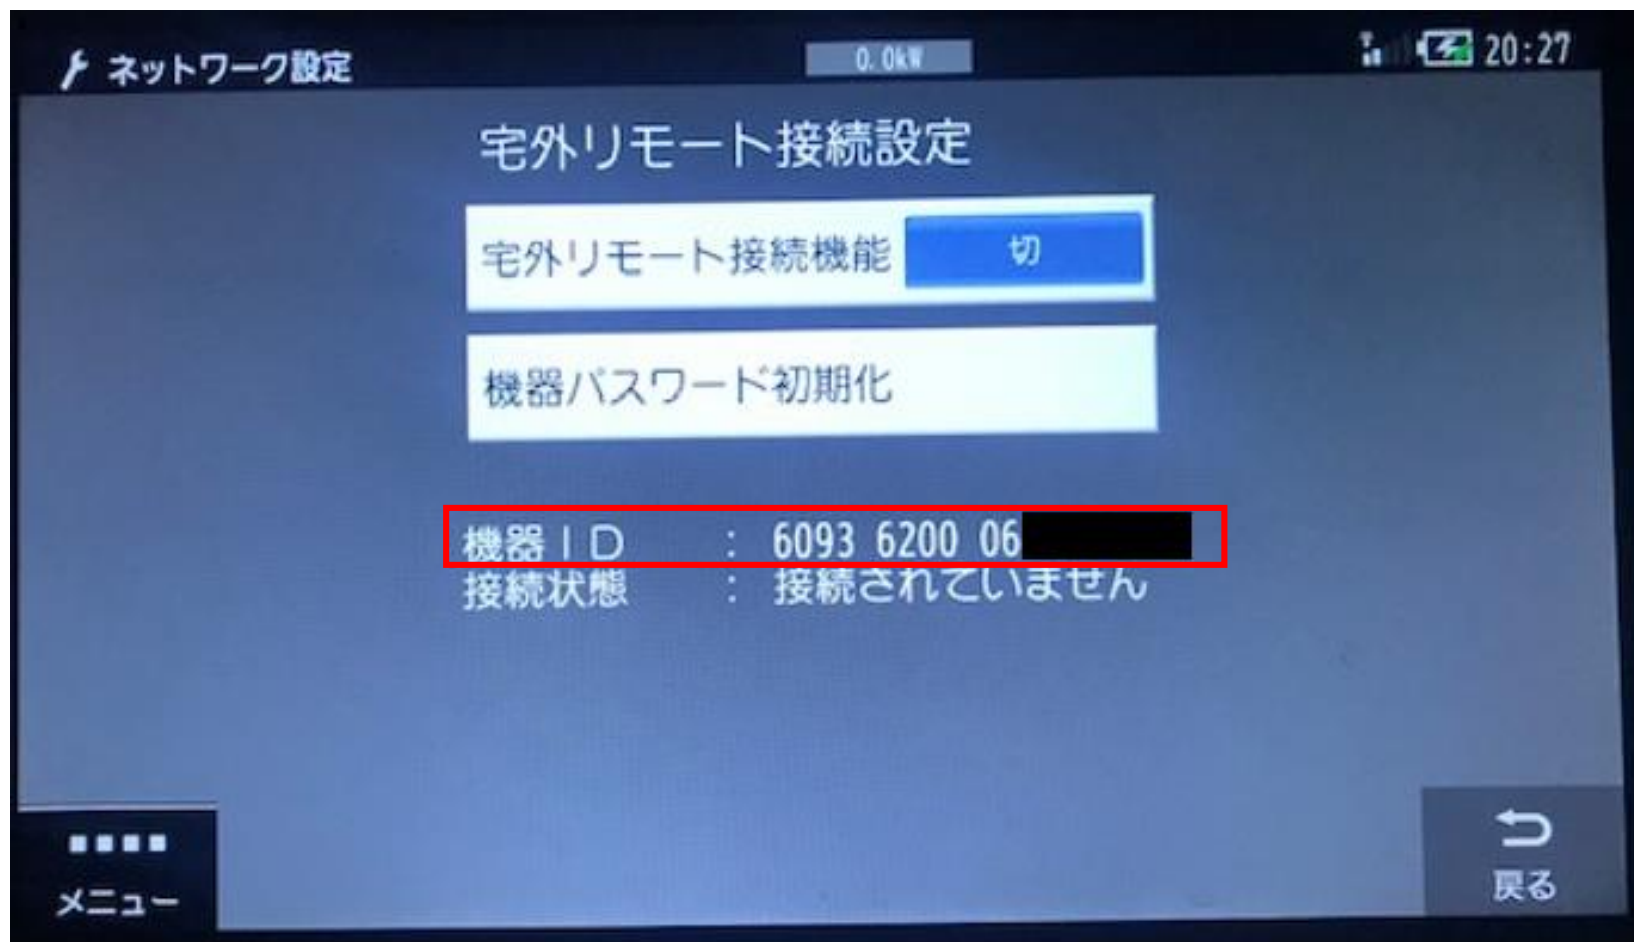

(設定⇒ネットワーク設定⇒宅外リモート接続設定)

■ HEBEL HEMS 1905仕様の画面


システム情報表示画面（顧客契約番号表示）

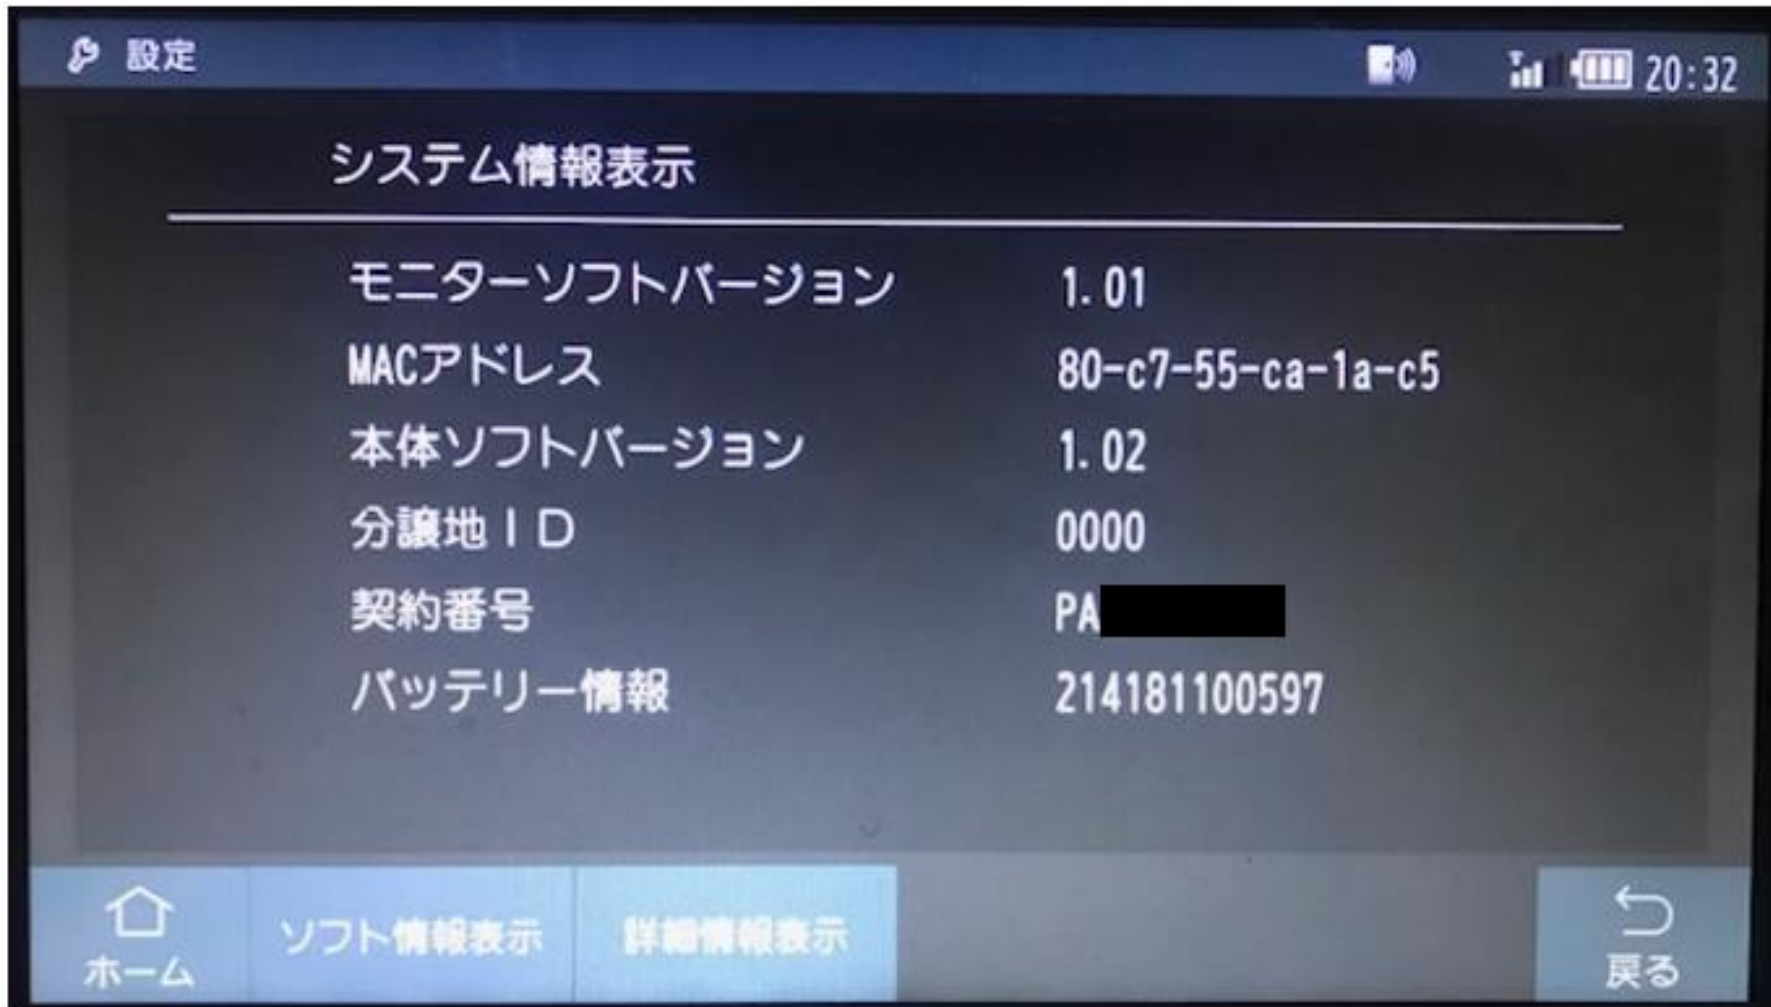

確認手順：設定⇒その他の設定⇒システム情報表示

■ HEBEL HEMS 1905仕様の画面

機器ID表示（機器IDは以下の赤枠の部分になります）

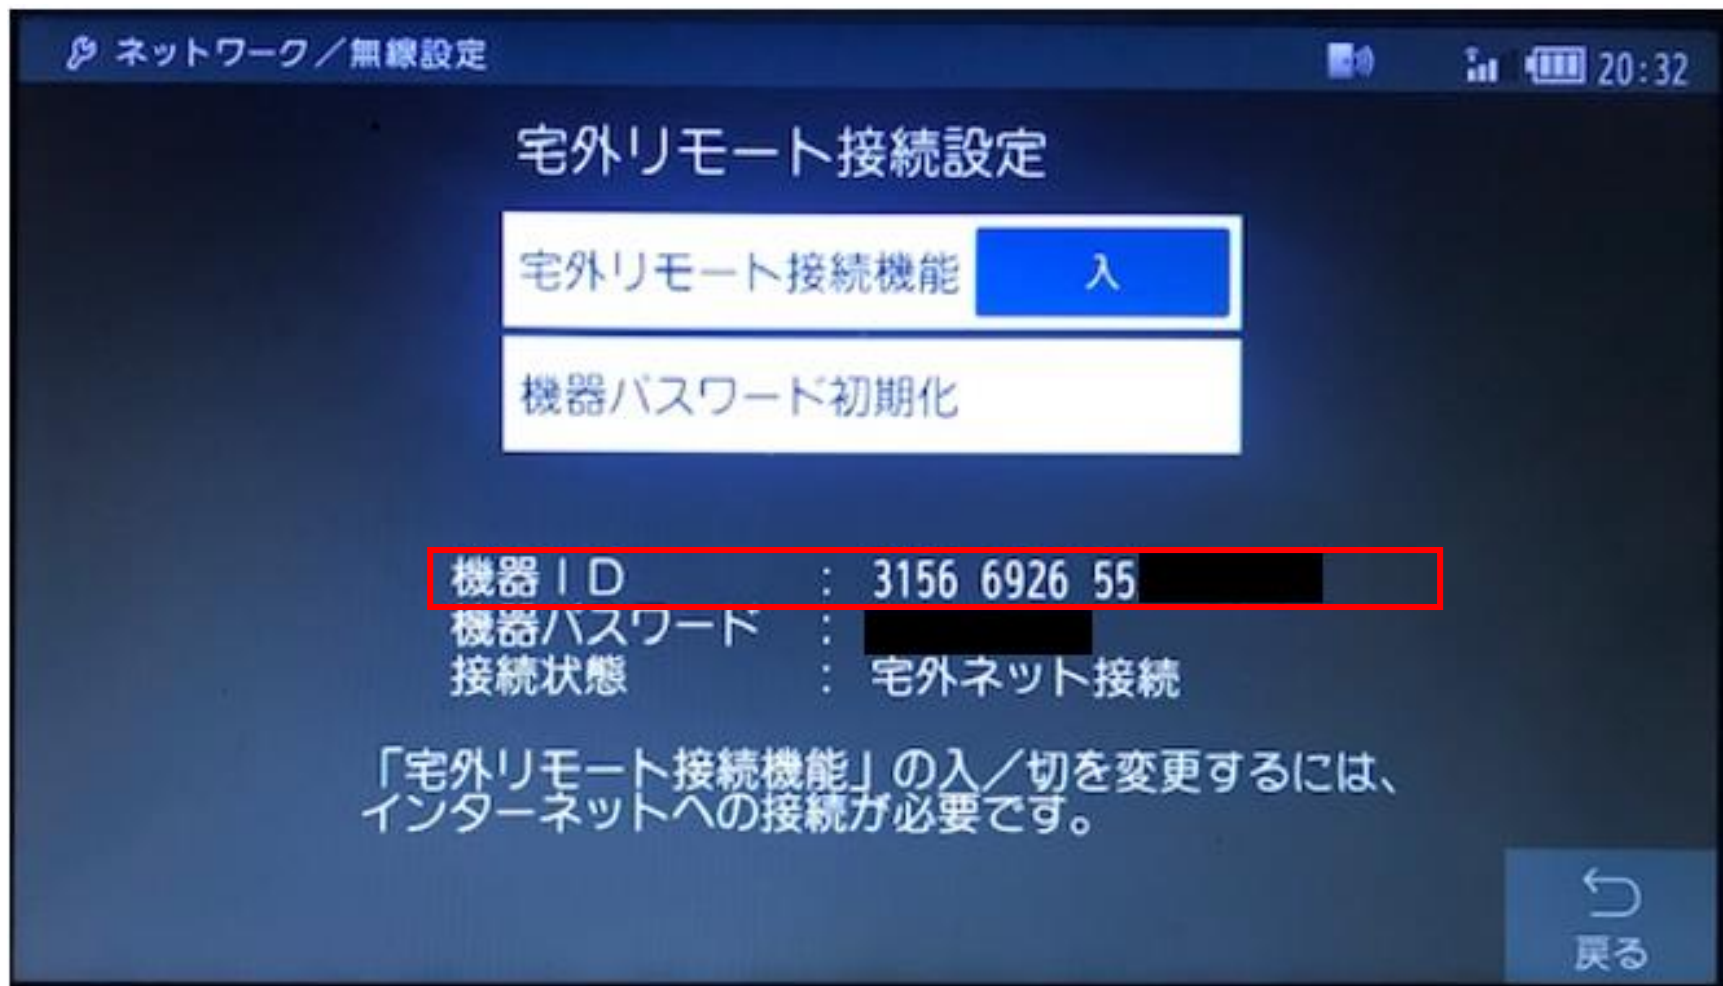

確認手順：設定⇒ネットワーク / 無線設定⇒宅外リモート接続設定